

**Il ne faut jamais changer le jour ou la date quand la montre affiche une heure entre 21h et 4h. Ceci peut provoquer un dysfonctionnement et endommager le mouvement.**


## **UTILISATION DE LA MONTRE**

Lorsqu'une montre est de type automatique. Elle est dotée d'un mécanisme de remontage manuel.

- Quand la montre est portée au poignet, le mouvement du bras suffit à tendre le ressort moteur intégré à la montre.
- Si la montre est complètement arrêtée, il est conseillé de tendre le ressort moteur en tournant manuellement la couronne

### **Tension manuelle du ressort moteur par rotation de la couronne**


*Si la couronne de votre montre a une couronne vissée, il faut d'abord la dévisser avant de suivre les étapes ci-dessous.*

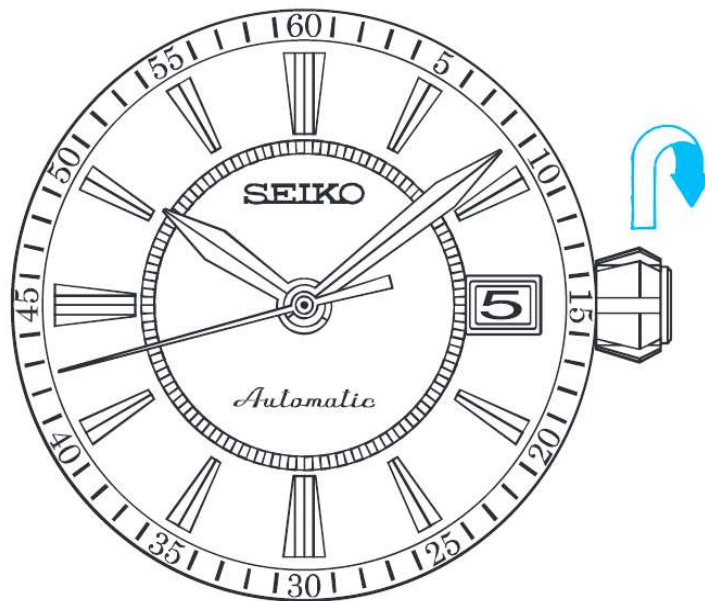

- Tournez lentement la couronne dans le sens horaire pour tendre le ressort moteur.
- Continuez de tourner la couronne jusqu'à ce que le ressort moteur soit suffisamment remonté. 20 tours suffisent pour avoir les 41h de réserve de marche. La trotteuse se met alors en mouvement.
- Ajustez l'heure et la date avant de mettre la montre à votre poignet.

## Réglage de l'heure et de la date

Ne réglez pas la date entre 21h du soir et 4h du matin, car elle ne changerait pas correctement et ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement. Si vous endommagez le mouvement en ne respectant pas les règles d'utilisation du mouvement, votre garantie sera annulée.

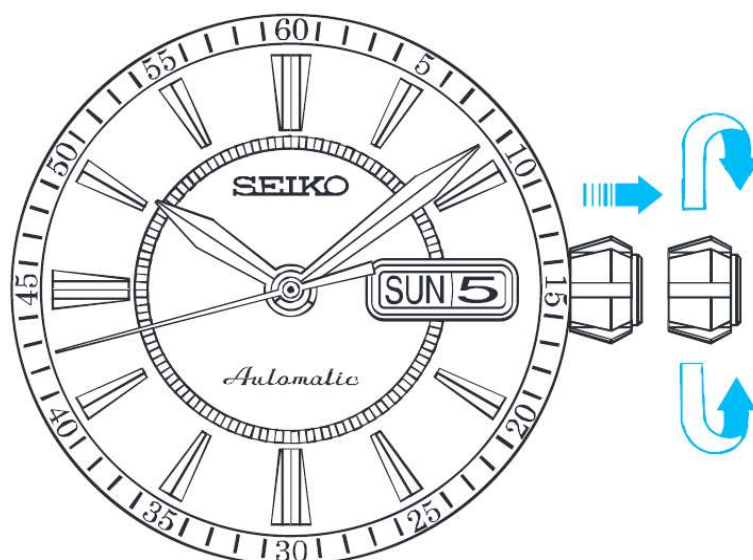

- Retirez la couronne au premier déclic. (La trotteuse continue de tourner et la précision de la montre n'est pas affectée.)
- Tournez la couronne dans le sens horaire pour ajuster le jour.
- Tournez la couronne dans le sens antihoraire pour ajuster la date. Tournez jusqu'à ce que la date du jour précédent apparaisse. (Ex : Si l'on est le 5 du mois, réglez d'abord la date à "4" en tournant la couronne dans le sens antihoraire.)
- Retirez la couronne au second déclic, la trotteuse s'arrête sur-le-champ. Tournez la couronne pour faire avancer les aiguilles jusqu'à ce que la date passe à la suivante. L'heure est alors réglée pour la période du matin (AM).
- Avancez les aiguilles pour afficher l'heure exacte.
- Repoussez la couronne à sa position normale.

Tuto vidéo : <https://youtu.be/ovq5K-K7IRE>